

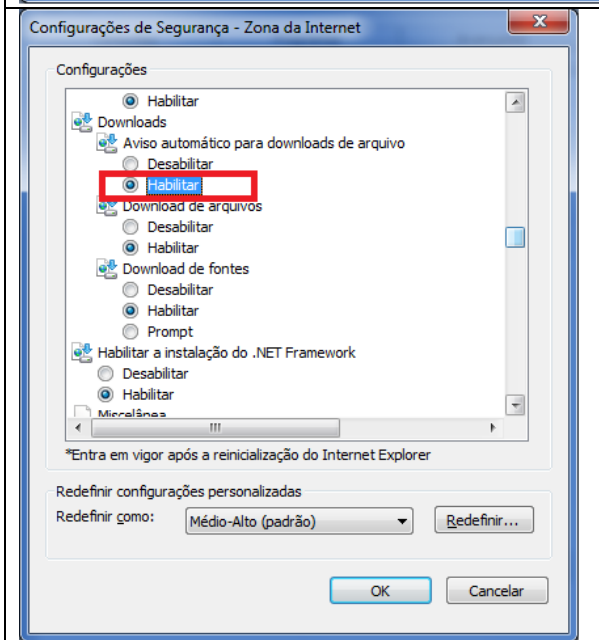
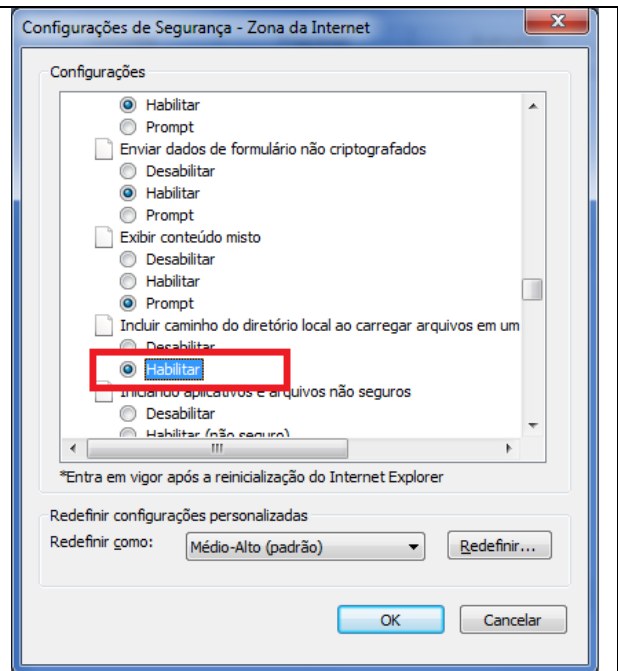


ACESSO E CONFIGURAÇÃO DO NAVEGADOR INTERNET EXPLORER PARA ACESSO AO PLC DA FONTE HUawei

- OBS: PODE CONTER ALGUNS ERROS, MAIS FOI DIFÍCIL.

The image displays four screenshots of Internet Explorer settings windows, arranged in a 2x2 grid. Each screenshot has a red box highlighting a specific element.

- Top-Left Screenshot:** 'Opções da Internet' window, 'Conexões' tab. The 'Conexões' tab is highlighted. The 'Configurações da Rede Local (LAN)' button is highlighted.
- Top-Right Screenshot:** 'Configurações da Rede Local (LAN)' window. The 'Detectar automaticamente as configurações' checkbox is highlighted.
- Bottom-Left Screenshot:** 'Opções da Internet' window, 'Segurança' tab. The 'Segurança' tab is highlighted. The 'Nível personalizado...' button is highlighted.
- Bottom-Right Screenshot:** 'Configurações de Segurança - Zona da Internet' window. The 'Habilitar (não seguro)' radio button is highlighted.

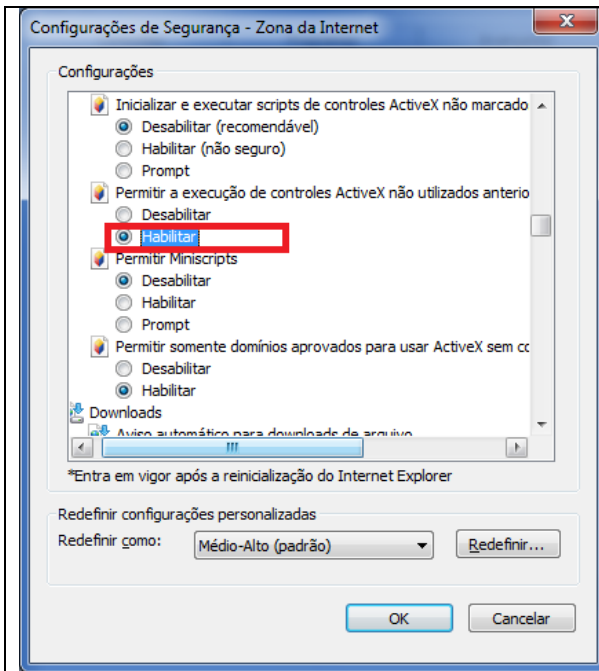

ACESSO AO PLC FCC HUAWEI

- UTILIZAR CABO DE REDE COM PINAGEM DIRETA



FCC HUAWEI

IP NOTE

END IP: 192.168.0.100

MASK: 255.255.255.0

GATWEY: NÃO PRECISA COLOCAR

NO NAVEGADOR

192.168.0.10


- VAI DAR MENSAGEM DE ERRO IGUAL QUANDO CONECTA NO RÁRIO HUAWEI, AUTORIZAR NAVEGAÇÃO

Usuário: admin

Senha: Changeme

CARREGAR SCRIPT CONFIGURADO PARA TIM





- CARREGAR SCRIPT ZIPADO MESMO
- ARQUIVO ENVIADO JUNTO NO E-MAIL

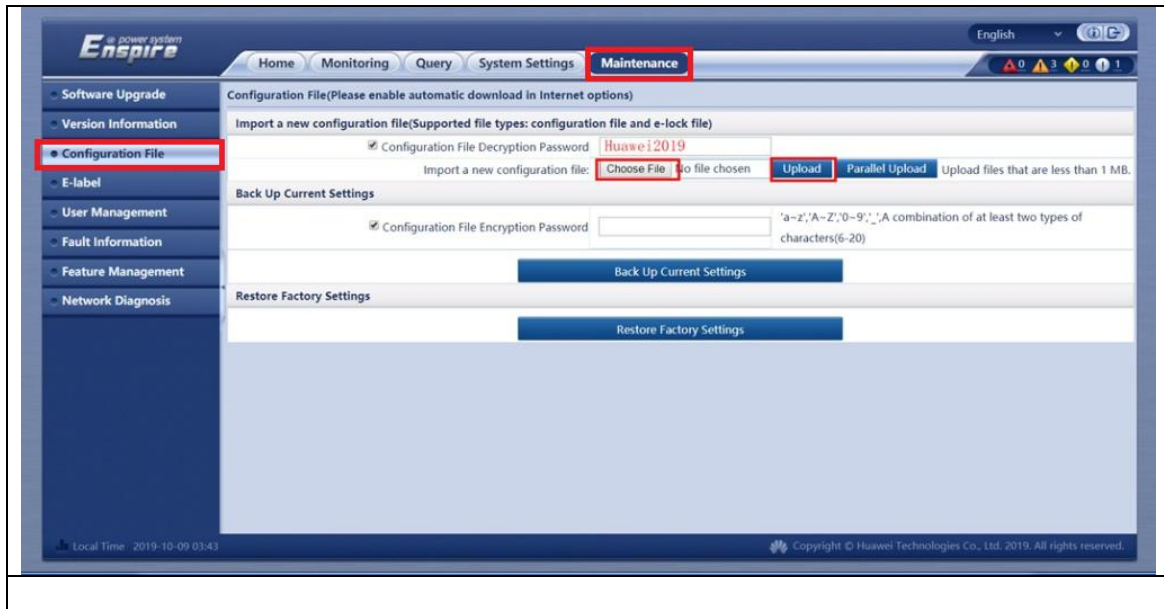

ACESSO NO PLC MANUAL

SENHA: 000001

EXEMPLO DA CONFIGURAÇÃO DA 1ª DESCONEXÃO

 <p>02/12/2019 18:53</p>	 <p>02/12/2019 18:52</p>
 <p>02/12/2019 18:53</p>	<p>A IMAGEM AO LADO, E O TEMPO DE ATRASO QUE VAI LEVAR PARA VOLTAR A ENERGIZAR A 1ª DESCONEXÃO APÓS BATER A CONTATORA</p> 

BLOCO DE ALARMES

PORTA ABERTA	EXTERNO
BATERIA LITIO DESLIGADA	ALARM7
FALHA DE AC	ALARM1
BATERIA EM DESCARGA	ALARM2
FALHA DE RETIFICADOR	ALARM3
DISJUNTOR CONSUMIDOR	ALARM6
EXAUSTOR 01	EXTERNO
EXAUSTOR 02	EXTERNO
TEMPERATURA ALTA	ALARM5
SENSOR DE FUMAÇA	ALARM4
BATERIA LITIO DESCARREGADA	ALARM8
FALHA DA BATERIA DE LITIO	ALARM9
BATERIA LITIO FORA OPERAÇÃO	ALARM10
TEMPERATURA ALTA BATERIA LITIO	ALARM11
FALHA COMUNICAÇÃO BATERIA LITIO	ALARM12
DISJUNTOR GERAL	EXTERNO